

Guia de Início Rápido da Nintendo 3DS

Este guia explica como configurar a sua consola, iniciar as aplicações e ligar à Internet.



1 Carregar e ligar a consola

2 Configurar a consola

3 Carregar as aplicações

4 Ligar à Internet

IMPORTANTE:

- Devido à importância das definições da consola, deverá ser um adulto a configurá-las, caso esta se destine a ser utilizada por crianças;
- Antes de utilizar a consola, leia a secção Informações sobre Saúde e Segurança no manual de instruções e siga as instruções com atenção.

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.
© 2011 Nintendo.

MKA-CTR-S-POR-C0

Siga os passos abaixo para configurar a consola.

Componentes abrangidos por este guia:

	Consola Nintendo 3DS™
	Base de recarga Nintendo 3DS
	Carregador da Nintendo 3DS
	Stylus Nintendo 3DS (O stylus está localizado no suporte do stylus, ao lado da ranhura para cartões de jogo.)


Nota

É fornecido um cartão SD de 2 GB, que vem pré-inserido na ranhura para cartões SD, na parte lateral da consola. Este cartão pode ser utilizado para armazenar uma grande variedade de dados.

1 Carregar e ligar a consola

Carregar a consola

Ligue os acessórios, como mostram as figuras abaixo, e carregue a consola.

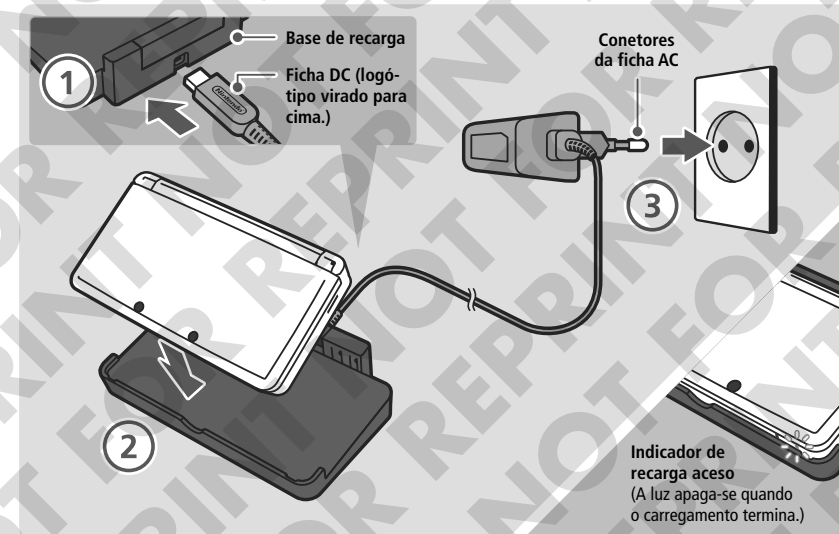

Ligar a consola



2 Configurar a consola

É necessário configurar a consola depois de a ligar pela primeira vez.

IMPORTANTE: Devido à importância das definições da consola, deverá ser um adulto a configurá-las, caso esta se destine a ser utilizada por crianças.

<p>1 Seleccionar idioma</p> <p>Toque no seu idioma e depois em OK.</p>	<p>2 Calibração 3D</p> <p>Mova o regulador de 3D para a posição superior e toque em SEGUINTE.</p> <p>Olhe diretamente para o ecrã 3D. Coloque o ecrã a uma distância entre 25 e 35 cm dos seus olhos.</p> <p>Segure na consola como mostra a figura e toque em SEGUINTE.</p> <p>Toque em ATIVAR 3D e as imagens do ecrã superior serão apresentadas em 3D. Use o regulador de 3D para ajustar o efeito 3D a um nível confortável e toque em CONCLUÍDO.</p>	<p>3 Definir data e hora</p> <p>Toque em [Left Arrow] / [Right Arrow] para definir a data e toque em OK.</p> <p>Toque em [Left Arrow] / [Right Arrow] para definir a hora e toque em OK.</p>	<p>4 Perfil</p> <p>Insira o nome de utilizador, utilizando o teclado no ecrã, e toque em OK. Nota: Nunca insira quaisquer dados pessoais nem palavras ou frases ofensivas.</p> <p>Toque em [Left Arrow] / [Right Arrow] para inserir a sua data de nascimento e toque em OK.</p> <p>Selecione o país/região onde reside e toque em OK.</p>	<p>5 Ligar à Internet</p> <p>Para aceitar o Contrato de Utilização dos Serviços da Nintendo 3DS e aceitar que os seus dados sejam utilizados, toque em "Aceito".</p> <p>Leia o Contrato de Utilização dos Serviços e Política de Privacidade da Nintendo 3DS e toque em ACEITO.</p> <p>Toque em SIM e siga as instruções do passo 2 em "4. Ligar à Internet", no verso deste guia. Se preferir, poderá efetuar esta configuração mais tarde.</p>	<p>6 Configurar Controlo Parental</p> <p>Deseja configurar as definições do Controlo Parental?</p> <p>É possível configurar o Controlo Parental para restringir o acesso a certas funções. Para mais detalhes, consulte a secção Controlo Parental no manual de instruções.</p> <p>Para terminar a configuração, carregue no botão HOME para apresentar o Menu HOME.</p> <div> <p>O que é o Controlo Parental?</p> <p>O Controlo Parental permite aos encarregados de educação limitar o acesso a certas funções da Nintendo 3DS, como a apresentação de imagens 3D, que considerem inadequadas para crianças.</p> </div>
---	---	---	--	---	---

3 Carregar as aplicações

IMPORTANTE

Desligue sempre a energia da sua Consola Nintendo 3DS antes de inserir ou retirar um cartão de jogo.

Inserir cartão de jogo

A Consola Nintendo 3DS pode utilizar aplicações para a Nintendo 3DS e Nintendo DS/Nintendo DSi.



Executar as aplicações




Toque no símbolo da aplicação que quer usar e toque em ABRIR. Para mais instruções, consulte o manual da aplicação. **Nota:** O conteúdo em 3D só será apresentado com aplicações para a Nintendo 3DS. As aplicações para a Nintendo DS/Nintendo DSi não conseguem apresentar conteúdo em 3D.

Continua no verso

4 Ligar à Internet

É necessária uma ligação sem fios para ligar a sua Consola Nintendo 3DS à Internet. Precisa de um computador para configurar as definições no seu ponto de acesso sem fios (router).

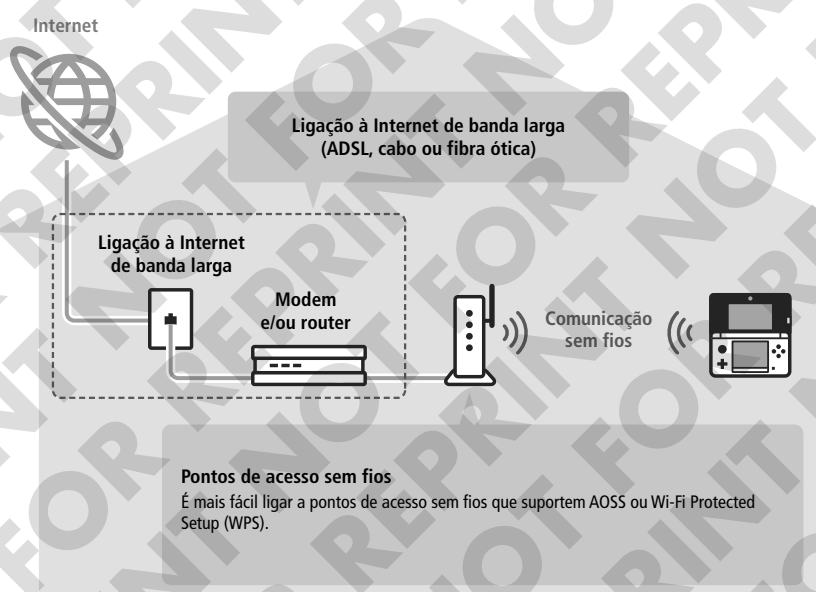

Nota: Para obter uma lista dos pontos de acesso compatíveis, visite support.nintendo.com.


1 Iniciar configuração 2 Selecionar NOVA LIGAÇÃO 3 Ajuda para configurar uma ligação 4 Escolher um ponto de acesso



No Menu HOME, toque em e depois em ABRIR.




Toque em DEFINIÇÕES DE INTERNET.

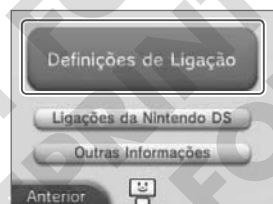

Toque em DEFINIÇÕES DE LIGAÇÃO.




Toque em NOVA LIGAÇÃO.

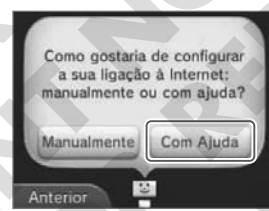

Deixe-me ajudá-lo no processo de configuração.

Toque em COM AJUDA e obterá ajuda para o processo de configuração. Siga as instruções do passo seguinte.

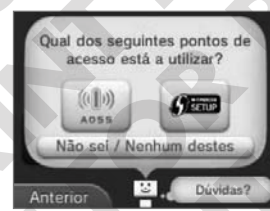

Toque no método de ligação que corresponde ao seu ponto de acesso.



Para AOSS, siga para o passo

5-1



Para WPS, siga para o passo

5-2

Se não tiver a certeza (NÃO SEI / NENHUM DESTES) ou se tiver um ponto de acesso diferente, siga para o passo

5-3



5-1

Configuração AOSS



Passos para o ponto de acesso AOSS



Mantenha premido o botão AOSS no ponto de acesso, até a luz AOSS piscar duas vezes.

Quando o **Ecrã de Configuração Concluída** for apresentado, toque em OK e execute um teste de ligação. Se este teste for bem sucedido, a configuração está concluída.




5-2

Configuração WPS



Passos para a Consola Nintendo 3DS

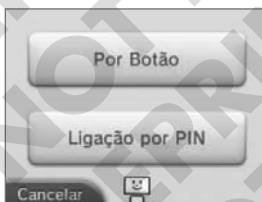


Toque no método de ligação que corresponde ao seu ponto de acesso.

Para informações sobre os métodos de ligação disponíveis, consulte o guia fornecido com o ponto de acesso.



Passos para o ponto de acesso

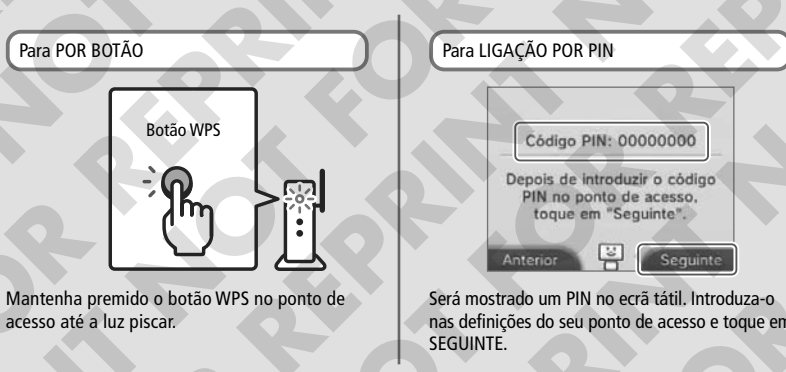

Quando o **Ecrã de Configuração Concluída** for apresentado, toque em OK para executar um teste de ligação. Se este teste for bem sucedido, a configuração está concluída.


5-3

(NÃO SEI / NENHUM DESTES)

Procure o ponto de acesso com a Consola Nintendo 3DS.




Passos para a Consola Nintendo 3DS

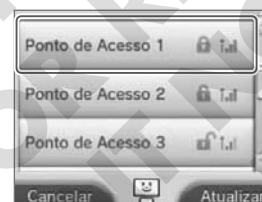

Na lista, toque no nome de um ponto de acesso.

Toque no nome (também designado por SSID, ESSID ou nome de rede) que corresponde ao seu ponto de acesso.

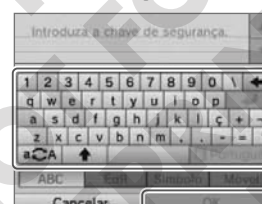

Introduza a palavra-passe de segurança e toque em OK.

Os caracteres que introduzir são apresentados no ecrã sob a forma de *.

Toque em OK para guardar as suas definições.

Toque em OK e execute um teste de ligação. Se este teste for bem sucedido, a configuração está concluída.